

La tecla **ENSAMBLE** (Conjunto) a la izquierda del teclado pone a su disposición 18 combinaciones de instrumentos.

Seleccione el Conjunto deseado al presionar la tecla **ENSAMBLE** y luego una de las teclas de instrumentos o de números. Si presiona **TOCAR** durante un segundo hará que *Gloria* vuelva a tocar en su forma original.

Gloria Ensamblés




Saxofón



Contry



Tubas

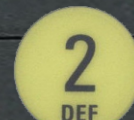

Vientos



Ambiente




Conjunto




Bronces



Cámara

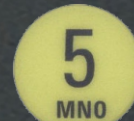

Sinfonía

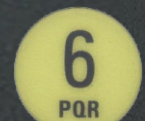


Orquesta




Cuerdas



Órgano

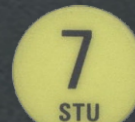

Cañas

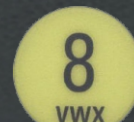

Voces



Coral



Ensueño



Iglesia



Mi Pueblo



luego presione cualquiera de las teclas